

**7GN2/1**



**300193**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax.: +49 5258 971-120  
**Service-Hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2025-08-25

**Original-Bedienungsanleitung**

## Technische Daten

<b>Bezeichnung:</b>	<b>Regalwagen 7GN2/1</b>
Artikel-Nummer:	<b>300193</b>
Material:	Edelstahl
Ausgelegt für:	2/1 GN   1/1 GN
Anzahl Einschübe:	7
Abstand zwischen den Einschüben in mm:	80
Tiefe Behälter max. in mm:	65
Tragfähigkeit pro Einschub, max. in kg:	12
Maße Stellfläche (B x T) in mm:	590 x 670
Tragfähigkeit Stellfläche max. in kg:	18
Tragfähigkeit gesamt, max. in kg:	90
Anzahl Lenkrollen:	4
Lenkrollen mit Feststellbremse:	2
Durchmesser Rollen in mm:	125
Anzahl Radpuffer:	4
Material Radpuffer:	Kunststoff
Maße (B x T x H) in mm:	655 x 795 x 995
Gewicht in kg:	14,6

Technische Änderungen vorbehalten!

## Ausführung / Eigenschaften

- Anlieferungszustand: Bausatz, einfache Montage
- Einsatzbereich: Abräumen
- Ausführung: GN-Einschübe
- Beidseitig bestückbar: ja
- Stellfläche: ja
- Mit Griffen: nein
- Nicht im Lieferumfang enthalten:
  - GN-Behälter
  - Bleche
  - Roste
- Eigenschaften:
  - je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite
  - Rahmen aus Vierkantrohr 26 x 26 mm

## Bestimmungsgemäße Verwendung

DE










Das Gerät ist ausschließlich zu der in der Betriebsanleitung erläuterten Verwendung mit den gelieferten und zugelassenen Komponenten bestimmt. Jeder darüberhinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer/Betreiber.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

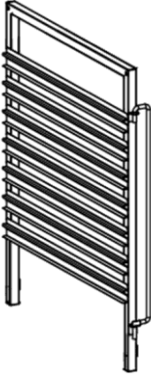- Abräumen und Transportieren von Speisen in geeigneten Behältern.

## Lieferumfang / Teilebezeichnung

1. Packen Sie den Regalwagen aus und entsorgen Sie umweltgerecht das Verpackungsmaterial.
2. Kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit anhand folgender Liste:

Bauteil	Menge	Bezeichnung
	2	Seitenteil mit 7 vormontierten Einschubvorrichtungen und je 1 Behältersicherung
	1	Stellfläche
	2	Querstrebe
	2	Lenkrolle ohne Feststellbremse
	2	Lenkrolle mit Feststellbremse
	4	Radpuffer für Lenkrolle
	8	Linsenkopfschraube M8x55
	8	Unterlegscheibe eckig
	1	Inbusschlüssel

## Montage

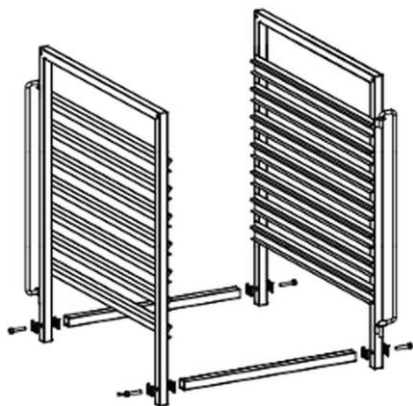


Abb. 1

DE

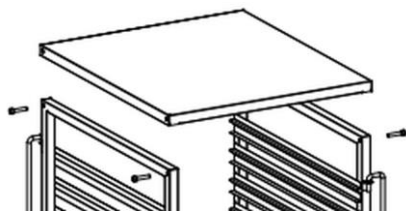


Abb. 2




Abb. 3

1. Montieren Sie zuerst die beiden Querstreben an einem der vormontierten Seitenteile des Regalwagens.
2. Legen Sie je eine eckige Unterlegscheibe zwischen der Querstrebe und dem Seitenteil sowie zwischen dem Seitenteil und der Linsenkopfschraube.



3. Ziehen Sie die Linsenkopfschrauben mit dem Inbusschlüssel fest.
4. Befestigen Sie die Querstreben am zweiten Seitenteil wie oben beschrieben.
5. Montieren Sie die obere Stellfläche an den Seitenteilen mit den mitgelieferten Linsenkopfschrauben.
6. Legen Sie den Regalwagen auf die Seite oder stellen Sie ihn auf die Stellfläche.
7. Schieben Sie über jedes Vierkantröhr der Seitenteile je einen Radpuffer.
8. Schrauben Sie die 4 Lenkrollen in die Seitenteile.

Achten Sie darauf, dass zwei gleiche Lenkrollen (mit Feststellbremse oder ohne Feststellbremse) vorne bzw. hinten befestigt werden.

## Aufstellen

1. Stellen Sie den Regalwagen auf die Lenkrollen und prüfen Sie diesen auf Standfestigkeit.
2. Sie können die Nivellierung des Regalwagens mit Hilfe der Lenkrollen vornehmen, indem Sie diese ein- oder ausdrehen.
3. Wenn Sie den Regalwagen am gewünschten Platz aufgestellt haben, sichern Sie die 2 Lenkrollen mit den Feststellern, damit der Regalwagen nicht versehentlich verschoben oder umgekippt werden kann.

## Regalwagen bestücken / Behälter sichern



Abb. 4



Abb. 5

1. Platzieren Sie die geeigneten Behälter in die Einschubvorrichtungen des Regalwagens.
2. Sichern Sie die Behälter an der Vorder- und Rückseite mit den Behältersicherungen, indem Sie diese hochziehen und vor die Behälter klappen.

## Reinigung

### **ACHTUNG!**

**Scheuermittel, lösemittelhaltige oder ätzende Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen.**

Verwenden Sie zum Reinigen nur für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel.

1. Reinigen Sie den Regalwagen regelmäßig mit warmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
2. Trocknen Sie den Regalwagen mit einem weichen Tuch ab.