

18GN2/1



300196

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2025-08-26

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Regalwagen 18GN2/1
Artikel-Nummer:	300196
Material:	Edelstahl
Ausgelegt für:	2/1 GN 1/1 GN
Anzahl Einschübe:	18
Abstand zwischen den Einschüben in mm:	80
Tiefe Behälter max. in mm:	65
Tragfähigkeit pro Einschub, max. in kg:	10
Maße Stellfläche (B x T) in mm:	765 x 785
Tragfähigkeit Stellfläche max. in kg:	10
Tragfähigkeit gesamt, max. in kg:	80
Anzahl Lenkrollen:	4
Lenkrollen mit Feststellbremse:	2
Durchmesser Rollen in mm:	125
Anzahl Radpuffer:	4
Material Radpuffer:	Kunststoff
Maße (B x T x H) in mm:	655 x 835 x 1745
Gewicht in kg:	27,4

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Anlieferungszustand: Bausatz, einfache Montage
- Einsatzbereich: Abräumen
- Ausführung: GN-Einschübe
- Beidseitig bestückbar: ja
- Stellfläche: ja
- Mit Griffen: nein
- Nicht im Lieferumfang enthalten:
 - GN-Behälter
 - Bleche
 - Roste
- Eigenschaften:
 - je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite
 - Rahmen aus Vierkantrohr 26 x 26 mm

Bestimmungsgemäße Verwendung

DE

Das Gerät ist ausschließlich zu der in der Betriebsanleitung erläuterten Verwendung mit den gelieferten und zugelassenen Komponenten bestimmt.










Jeder darüberhinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer/Betreiber.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Abräumen und Transportieren von Speisen in geeigneten Behältern.

Lieferumfang / Teilebezeichnung

1. Packen Sie den Regalwagen aus und entsorgen Sie umweltgerecht das Verpackungsmaterial.
2. Kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit anhand folgender Liste:

Bauteile	Menge	Bezeichnung
	2	Seitenteil mit 18 vormontierten Einschubvorrichtungen und je 1 Behältersicherung
	1	Stellfläche
	6	Querstrebe
	2	Lenkrolle mit Feststellbremse
	2	Lenkrolle ohne Feststellbremse
	4	Radpuffer für Lenkrolle
	1	Inbusschlüssel
	16	Unterlegscheibe eckig
	12	Linsenkopfschraube M8x55

Montage

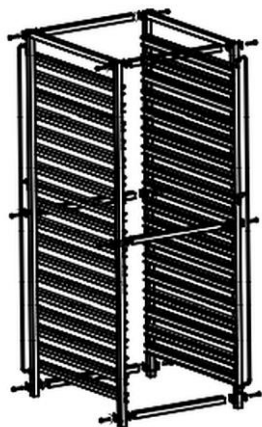


Abb. 1

1. Legen Sie eines der Seitenteile auf den Boden.
2. Montieren Sie die 2 kürzeren Querstreben oben am Seitenteil des Regalwagens mit jeweils 2 Linienkopfschrauben. Ziehen Sie die Linienkopfschrauben handfest an.
3. Montieren Sie anschließend 4 Querstreben mittig und unten. Legen Sie jeweils eine eckige Unterlegscheibe zwischen dem Seitenteil und der Linienkopfschraube.



DE

4. Ziehen Sie die Linienkopfschrauben handfest an.
5. Montieren Sie die 6 Querstreben am zweiten Seitenteil mit den eckigen Unterlegscheiben und den Linienkopfschrauben wie oben beschrieben (Abb. 1).

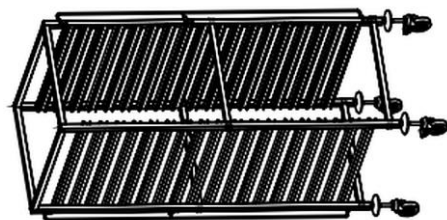


Abb. 2

6. Legen Sie den Regalwagen auf die Seite.
7. Schieben Sie über jedes Vierkantrohr der Seitenteile je einen Radpuffer.
5. Schrauben Sie die 4 Lenkrollen in die Seitenteile (Abb. 2).
Achten Sie darauf, dass zwei gleiche Lenkrollen (mit Feststellbremse oder ohne Feststellbremse) vorne bzw. hinten befestigt werden.

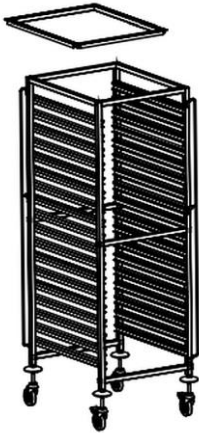


Abb. 3

8. Stellen Sie den Regalwagen auf die Lenkrollen.
9. Setzen Sie die Stellfläche oben auf den Rahmen des Regalwagens.
10. Ziehen Sie am Ende alle Linsenkopfschrauben mit dem Inbusschlüssel fest an.

Aufstellen

1. Stellen Sie den Regalwagen auf die Lenkrollen und prüfen Sie diesen auf Standfestigkeit.
2. Sie können die Nivellierung des Regalwagens mit Hilfe der Lenkrollen vornehmen, indem Sie diese ein- oder ausdrehen.
3. Wenn Sie den Regalwagen am gewünschten Platz aufgestellt haben, sichern Sie die 2 Lenkrollen mit den Feststellern, damit der Regalwagen nicht versehentlich verschoben oder umgekippt werden kann.

Regalwagen bestücken / Behälter sichern

1. Platzieren Sie nach Bedarf die geeigneten Behälter in die Einschubvorrichtungen.
2. Sichern Sie die Behälter an der Vorder- und Rückseite mit den Behältersicherungen, indem Sie diese etwas hochziehen und vor die Behälter klappen (Abb. rechts).



Abb. 4

Reinigung

ACHTUNG!

Scheuermittel, lösemittelhaltige oder ätzende Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen.

Verwenden Sie zum Reinigen nur für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel.

DE

1. Reinigen Sie den Regalwagen regelmäßig mit warmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
2. Trocknen Sie den Regalwagen mit einem weichen Tuch ab.