

**1,5LD**



**200134**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax.: +49 5258 971-120  
**Service-Hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Version: **2.0**

Erstelldatum: 2026-03-18

---

## Original-Bedienungsanleitung

1	Sicherheit .....	2
1.1	Signalworterklärung .....	2
1.2	Sicherheitshinweise .....	3
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	7
1.4	Bestimmungswidrige Verwendung .....	7
2	Allgemeines .....	8
2.1	Haftung und Gewährleistung .....	8
2.2	Urheberschutz .....	8
2.3	Konformitätserklärung .....	8
3	Transport, Verpackung und Lagerung .....	9
3.1	Transportinspektion .....	9
3.2	Verpackung .....	9
3.3	Lagerung .....	9
4	Technische Daten .....	10
4.1	Technische Angaben .....	10
4.2	Funktion des Gerätes .....	11
4.3	Baugruppenübersicht .....	12
5	Installation und Bedienung .....	13
5.1	Installation .....	13
5.2	Bedienung .....	15
6	Reinigung und Entkalkung .....	18
6.1	Sicherheitshinweise zur Reinigung .....	18
6.2	Reinigung .....	19
6.3	Entkalkung .....	19
7	Entsorgung .....	20



**Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!**

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Geräts und ist eine wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Die Kenntnis aller enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Beginn der Arbeiten am Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen führen.

Für jeden Lebenszyklus müssen sämtliche relevanten Informationen aus der Betriebsanleitung dem jeweiligen Personal zur Verfügung stehen. Die Zurverfügungstellung liegt in der Verantwortung des Betreibers.

Ergänzend zur Betriebsanleitung müssen allgemeingültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen zum Arbeits- und Umweltschutz angewiesen und beachtet werden.

DE

## 1 Sicherheit

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Anweisungen der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

### 1.1 Signalworterklärung

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Signalwörter gekennzeichnet. Diese Hinweise müssen unbedingt befolgt werden, um Personenschäden, Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



**GEFAHR!**

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor Gefährdungen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen, wenn sie nicht vermieden werden.

**WARNUNG!**

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Gefährdungen, die mittelschwere bis schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

**VORSICHT!**

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor Gefährdungen, die leichte oder mäßige Verletzungen zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

**ACHTUNG!**

Das Signalwort **ACHTUNG** kennzeichnet mögliche Sachschäden, die bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises auftreten können.

**HINWEIS!**

Das Symbol **HINWEIS** setzt den Benutzer über weiterführende Informationen und Tipps für den Gebrauch des Geräts in Kenntnis.

DE

## 1.2 Sicherheitshinweise

### Elektrischer Strom

- Eine zu hohe Netzspannung oder unsachgemäße Installation kann zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Halten Sie das Gerät trocken, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Wenn im Betrieb Störungen auftreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Berühren Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Lassen Sie Reparaturen und das Öffnen des Gehäuses nur von Fachkräften und Fachwerkstätten ausführen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel.

- Bringen Sie das Anschlusskabel nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung.
- Knicken, quetschen oder verknoten Sie das Anschlusskabel nicht.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel des Geräts immer vollständig ab.
- Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Anschlusskabel.
- Greifen Sie immer an den Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Überprüfen Sie das Anschlusskabel regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Anschlusskabel beschädigt ist. Wenn dieses Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

### Brennbare Materialien

- Setzen Sie das Gerät niemals hohen Temperaturen aus, z.B. Herd, Ofen, offene Flammen, Geräte zum Warmhalten, etc.
- Reinigen Sie das Gerät täglich, um das Brandrisiko zu vermeiden.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, z.B. mit Alufolie oder Tüchern.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit den vorgesehenen Materialien und bei geeigneten Temperatureinstellungen. Materialien, Lebensmittel und Lebensmittelreste im Gerät können sich entzünden.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren, leicht entzündlichen Materialien, z.B. Benzin, Spiritus, Alkohol. Durch die Hitze verdampfen die Materialien und es kann bei Kontakt mit Zündquellen zu Verpuffungen kommen.
- Sollte ein Brand entstehen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung einleiten. Das Feuer niemals mit Wasser löschen, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Sorgen Sie für ausreichend Frischluftzufuhr nach dem Löschen des Brandes.

### Heiße Oberflächen

- Die Oberflächen des Geräts werden während des Betriebs heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr. Auch nach dem Ausschalten bleibt die Hitze bestehen.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen des Geräts. Nutzen Sie vorhandene Bedienelemente und Griffe.
- Transportieren und reinigen Sie das Gerät nur nach vollständigem Abkühlen.
- Geben Sie kein kaltes Wasser oder brennbare Flüssigkeiten auf die heißen Oberflächen.

### Gesundheitsgefahr durch Keime

- Der Behälter des Gerätes muss in regelmäßigen Abständen komplett entleert, gereinigt und desinfiziert werden, um die Gefahr der Bildung von gesundheitsschädlichen Keimen zu vermeiden.

### Verantwortung des Betreibers

Der Betreiber ist verantwortlich für die Einhaltung der aktuellen verbindlichen Gesetze, Bestimmungen, Verordnungen und der bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung, zum Umweltschutz sowie interner Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften, die für den jeweiligen Aufstellungsort gelten.

Pflichten des Betreibers:

- Betrieb des Geräts und angeschlossener Bauteile nur in technisch einwandfreiem Zustand mit funktionsfähigen Schutz- und Sicherheitseinrichtungen.
- Erstellung der Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze.
- Unterweisung und regelmäßige Schulungen des Personals. Besonders das Sicherheitskapitel und die Sicherheitshinweise müssen verstanden und eingehalten werden.
- Bereitstellen geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (PSA).
- Einhalten der Wartungs- bzw. Reinigungsintervalle.
- Dokumentation von Schulungen/Unterweisungen, Austausch von Bauteilen.

### Betrieb nur unter Aufsicht

- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Halten Sie sich immer in der unmittelbaren Nähe des Geräts auf.

## Bedienpersonal

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen, mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

## Fehlgebrauch

- Bestimmungswidrige oder verbotene Verwendung kann zu Beschädigungen an dem Gerät führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in betriebssicherem und technisch einwandfreiem Zustand.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn die Anschlüsse in betriebssicherem und technisch einwandfreiem Zustand sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur in sauberem Zustand.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Führen Sie niemals selbst Reparaturen am Gerät durch.
- Nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen am Gerät vor.
- Das Gerät darf nur mit der dazugehörigen Basisplatte (Sockel) verwendet werden.

### 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich zu der in der Betriebsanleitung erläuterten Verwendung mit den gelieferten und zugelassenen Komponenten bestimmt. Jeder darüberhinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer/Betreiber.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Erhitzen und Warmhalten von Wasser.

#### **Das Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet!**

Dieses Gerät kann im Haushalt und ähnlichen Bereichen verwendet werden, z. B.:

- in Küchen für die Mitarbeiter in Läden, Büros oder ähnlichen Arbeitsumgebungen;
- in landwirtschaftlichen Betrieben;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen typischen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

DE

### 1.4 Bestimmungswidrige Verwendung

Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu Personenschäden sowie Sachschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Folgende Verwendungen sind bestimmungswidrig:

- das Aufkochen zucker-, süßstoff-, säure-, laugen- oder alkoholhaltiger Flüssigkeiten;
- das Einfüllen und Erwärmen entzündlicher, gesundheitsschädlicher, sich leicht verflüchtigender oder ähnlicher Flüssigkeiten oder Stoffe.

## 2 Allgemeines

### 2.1 Haftung und Gewährleistung

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei der Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers bzw. Dritter sowie Beeinträchtigungen am Gerät oder an Sachwerten entstehen. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen-/Sachschäden sowie Betriebsstörungen sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der nachfolgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- Nichtbeachtung/Missachtung der Anleitung und aller dazugehörenden Informationen
- Eigenmächtige bauliche oder technische Veränderungen des Geräts
- Einsatz von nicht ausreichend unterwiesenem und unzureichend qualifiziertem Personal
- Betrieb bei defekten oder nicht ordnungsgemäß angebrachten Sicherheits- und Schutzvorrichtungen
- Unzureichende Wartung oder Reinigung
- Nicht behobene Störungen
- Verwendung nicht zugelassener Medien, Reinigungsmittel usw.
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile
- Bedienungsfehler oder anderweitige Fehlanwendung
- Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung oder höhere Gewalt
- Zerstörung von Typenschild und bedien-/sicherheitsrelevanten Aufklebern.

DE

### 2.2 Urheberschutz

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

### 2.3 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

## 3 Transport, Verpackung und Lagerung

### 3.1 Transportinspektion

Prüfen Sie die Lieferung nach Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nehmen Sie bei äußerlich erkennbaren Transportschäden die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen. Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen/ Lieferschein des Transporteurs und leiten Sie die Reklamation ein. Reklamieren Sie verdeckte Mängel sofort nach Erkennen, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

Falls Teile oder Zubehör fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

### 3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Gerätes nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen.

Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus Kunststoff, Verpackung aus Pappe.

Führen Sie wiederverwertbare Verpackungen dem Recycling zu. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

### 3.3 Lagerung

Lassen Sie die Packstücke bis zur Installation verschlossen und bewahren Sie diese unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung auf. Lagern Sie die Packstücke nur unter folgenden Bedingungen:

- in geschlossenen Räumen
- trocken und staubfrei
- vor aggressiven Medien ferngehalten
- vor Sonneneinstrahlung geschützt
- vor mechanischen Erschütterungen geschützt.

Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) kontrollieren Sie regelmäßig den Allgemeinzustand aller Teile und der Verpackung. Erneuern Sie bei Bedarf die Verpackung.

## 4 Technische Daten

### 4.1 Technische Angaben

<b>Bezeichnung:</b>	<b>Wasserkocher 1,5LD</b>
Artikel-Nummer:	<b>200134</b>
Material:	Edelstahl   Kunststoff
Material Deckel:	Edelstahl   Kunststoff
Inhalt in L:	1,5
Mindest-Aufbrühmenge, in L:	0,3
Temperaturbereich von - bis, in °C:	40 - 100
Anzahl Temperaturstufen:	4
Kabellänge in cm:	80
Energieverbrauch im Standby-Modus, in W:	0
Max. Zeit bis zum Umschalten in den Standby-Modus, in Minuten:	0
Anschlusswert:	1,5-1,8 kW   220-240 V   50/60 Hz
Maße (B x T x H) in mm:	220 x 160 x 260
Gewicht in kg:	1,2

Technische Änderungen vorbehalten!

### Ausführung / Eigenschaften

- Farbe: dunkelblau
- Doppelwandig: ja
- Kochstopp-Automatik: ja
- Kalkfilter: nein
- Füllstandsanzeige: nein
- Trockenlaufschutz: ja
- Tragegriff: ja
- Display-Anzeige: ja
- Steuerung: Elektronisch | Knopf

## Technische Daten

---

- Kontrollleuchte:
  - Aufkochen
  - Warmhalten
- Ein-/Ausschalter: ja
- Eigenschaften:
  - Wasserkocher vom Sockel abnehmbar, kabellos
  - 360°-Kontaktverbindung
  - sicherer Tragegriff
  - abgedecktes Heizelement
  - Warmhaltefunktion
  - Anzeige der aktuellen Wasserkochertemperatur

## 4.2 Funktion des Gerätes

Der leistungsstarke Wasserkocher mit großem Display und Touch-Bedienung ist mit 4 Temperaturstufen ausgestattet. Die Warmhaltefunktion hält das Wasser eine Stunde lang auf der eingestellten Temperatur warm bzw. heiß.

## 4.3 Baugruppenübersicht



DE

- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Ausguss                        | 2. MAX-Markierung                  |
| 3. MIN-Markierung                 | 4. Deckel                          |
| 5. Entriegelungsknopf des Deckels | 6. Tragegriff                      |
| 7. Bedienelemente                 | 8. Wasserbehälter                  |
| 9. Basisplatte                    | 10. Anschlusskabel mit Netzstecker |
| 11. Kabelaufwicklung              |                                    |

Abb. 1

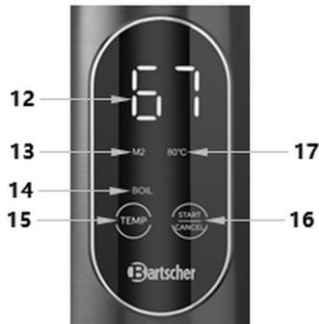


Abb. 2

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 12. Display-Anzeige                | 13. Anzeige Temperaturmodus         |
| 14. Anzeige Funktion (BOIL   WARM) | 15. Temperatur-Touch-Feld (TEMP)    |
| 16. Touch-Feld (START   CANCEL)    | 17. Anzeige eingestellte Temperatur |

## 5 Installation und Bedienung

### 5.1 Installation

#### Auspacken / Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle äußeren und inneren Verpackungsteile, sowie Transportsicherungen.



**VORSICHT!**

#### Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Ziehen Sie, falls vorhanden, die Schutzfolie vom Gerät ab. Ziehen Sie die Schutzfolie langsam ab, damit keine Kleberrückstände zurückbleiben. Entfernen Sie eventuelle Kleberrückstände mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass das Typenschild und die Warnhinweise am Gerät nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nasser oder feuchter Umgebung auf.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Anschlüsse leicht zugänglich sind und bei Bedarf schnell getrennt werden können.
- Beachten Sie bei der Standortwahl folgende Punkte:

- Die Aufstellfläche muss eben, ausreichend tragfähig, wasserresistent, trocken und hitzebeständig sein.
- Die vorgeschriebenen Fluchtwege freigehalten.
- Einen sicheren Stand gewährleisten.
- Ausreichend Platz zum Betreiben, Warten und Reinigen vorsehen.
- Falls vorhanden, Lüftungsöffnungen für Zu- und Abluft freigehalten.
- Geltende technische und baurechtliche Bestimmungen beachten.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu Tischkanten ein. Das Gerät könnte kippen und herunterfallen.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zu brennbaren Wänden und Gegenständen ein.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein Wasser auf den Netzstecker gelangen kann.

### Anschließen - Strom

DE

- Prüfen Sie, ob die technischen Angaben des Geräts (siehe Typenschild) zu den Daten der örtlichen Stromversorgung passen.
- Schließen Sie das Gerät an eine ausreichend abgesicherte Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose an.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

### 5.2 Bedienung



#### **WARNUNG!**

##### **Verbrennungsgefahr!**

**Wasserbehälter und Deckel werden während des Betriebes sehr heiß.**

Berühren Sie das heiße Gerät nicht.

##### **Verbrühungsgefahr!**

**Heißer austretender Dampf kann beim Öffnen des Deckels zu Verbrühungen von Händen, Arme, Gesicht führen.**

Während des Betriebes niemals den Deckel öffnen.

**Eine Überfüllung des Wasserbehälters kann zum Überkochen des Wassers und zu Verbrühungen führen!**

Maximale Füllmenge genau einhalten.

#### **Vor dem Gebrauch**

1. Nehmen Sie den Wasserkocher und die Basisplatte aus der Verpackung.
2. Um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen, empfehlen wir, den Wasserbehälter mindestens 2-mal mit frischem Trinkwasser bis zur MAX-Markierung an der Füllstandsanzeige zu füllen und das Wasser aufzukochen.
3. Beachten Sie zu Einstellungen der Temperatur und Einschalten des Gerätes die Anweisungen im Abschnitt „**Wasser aufkochen**“.
4. Gießen Sie das aufgekochte Wasser anschließend aus und trinken Sie es nicht.
5. Spülen Sie den Wasserbehälter mit klarem Wasser aus.
6. Wischen Sie die Oberfläche des Wasserkochers, die Basisplatte, den Anschlusskabel mit Netzstecker mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
7. Trocknen Sie die gereinigten Teile gründlich ab.

DE

#### **Wasser aufkochen / erwärmen**

1. Schließen Sie die Basisplatte an eine geeignete Einzelsteckdose an.
2. Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf am Tragegriff, um den Deckel zu öffnen.
3. Füllen Sie die gewünschte Menge frisches Trinkwasser (nur bis zur **MAX**-Markierung) in den Wasserbehälter des Gerätes ein.

##### **VORSICHT!**

**Achten Sie darauf, dass sich vor dem Einschalten des Gerätes stets trinkbare Flüssigkeit im Wasserbehälter befindet.**

Füllen Sie keine nicht trinkbaren Flüssigkeiten wie Säuren, Laugen, Öle, Nitrate usw. in das Gerät ein!

### ACHTUNG!

Achten Sie auf die Füllmenge des Wasserbehälters, beachten Sie die MIN-/MAX-Markierungen im Inneren des Wasserbehälters.

Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Wasser oder wenn der Wasserstand unter dem MIN-Markierung liegt.

4. Drücken Sie den Deckel nach unten, bis er einrastet.
5. Stellen Sie den Wasserkocher auf die Basisplatte.
6. Berühren Sie kurz das Touch-Feld **START/CANCEL**, um das Display einzuschalten.

Im Display erscheint die aktuelle Temperatur im Inneren des Wasserkochers.

7. Drücken Sie das Touch-Feld **START/CANCEL** erneut.

Im Display erscheint für ca. 5 Sekunden die Anzeige 100 °C und über dem Touch-Feld **TEMP** blinkt die Anzeige **BOIL** einige Male auf.

DE

Sobald der Wasserkocher beginnt zu heizen, bleibt die Anzeige **BOIL** konstant stehen und die Temperaturanzeige springt wieder auf die aktuelle Temperatur im Inneren des Wasserkochers um.

Der Wasserkocher bringt das Wasser dann zum Kochen und schaltet sich anschließend automatisch ab.

8. Heben Sie den Wasserkocher mit Hilfe des Tragegriffs an und verwenden Sie das Wasser nach Wunsch.

### Einstellungen Temperaturmodus

Es gibt die Möglichkeit zwischen drei verschiedenen Temperatur-Modis auszuwählen:

**M1 = 40 °C, M2 = 80 °C, M3 = 90 °C**

1. Aktivieren Sie das Display, indem Sie das Touch-Feld **START/CANCEL** berühren.
2. Berühren Sie anschließend 1-mal das Touch-Feld **TEMP**.

Die Anzeige M1 = 40 °C blinkt im Display.

Wird das Touch-Feld **TEMP** erneut 1-mal berührt, so springt die Anzeige im Display auf M2 = 80 °C. Auch diese Anzeige blinkt zuerst. Bei einer weiteren Berührung des Touch-Feldes **TEMP** springt die Anzeige auf M3 = 90 °C. Auch diese Anzeige blinkt zuerst.

## Installation und Bedienung

---

Wenn Sie nach Auswahl des Temperatur-Modus (M1 | M2 | M3) bei Aufblinken der Anzeige keine Touch-Felder berühren, startet der Wasserkocher nach ein paar Sekunden automatisch mit dem Modus.

Wenn Sie 1-mal das Touch-Feld **START/CANCEL** berühren, wird der Modus direkt gestartet.

Außerdem wird bei jedem der drei Temperatur-Modis **BOIL** über dem Touch-Feld **TEMP** angezeigt. Somit ist das Aufheizen des Wassers bis auf die im jeweiligen Modus hinterlegte Temperatur eingestellt. Nach Erreichen der hinterlegten Temperatur schaltet der Wasserkocher ab.

### Wasser warmhalten

Für die drei Temperatur-Modis (M1 | M2 | M3) kann anschließend die Warmhaltefunktion für eine Stunde aktiviert werden.

1. Berühren Sie das Touch-Feld **TEMP** 1-mal, sodass ein Modus (M1 | M2 | M3) aufblinkt.

Im Display erscheint die Anzeige **BOIL** über dem Touch-Feld **TEMP**.

Durch längeres Berühren (circa 3 Sekunden) des Touch-Feldes **TEMP** erlischt die Anzeige **BOIL** im Display. Rechts schräg über dem Touch-Feld **START/CANCEL** leuchtet die Anzeige **WARM** auf.

2. Wählen Sie einen Temperatur-Modus (M1, M2 oder M3) aus.

Bei jedem Temperatur-Modus (M1 | M2 | M3) wird im Display **WARM** angezeigt.

Der Wasserkocher beginnt mit dem Aufheizen des Wassers bis auf die ausgewählte Temperatur (40 | 80 | 90 °C).

Anschließend hält der Wasserkocher das Wasser für eine Stunde auf der Temperatur (40 | 80 | 90 °C) warm. Nach diesem Vorgang schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab.

3. Lassen Sie nach dem Betrieb das verbliebene Wasser im Wasserbehälter abkühlen, gießen Sie es erst danach über den Ausguss aus.

### VORSICHT!

#### Verbrennungsgefahr!

**Das Heizelement am Sockel kann nach dem Ausschalten länger heiß bleiben!**

Fassen Sie das Heizelement nicht an.

### Trockenlaufschutz

Das Gerät ist mit einem **Trockenlaufschutz** ausgestattet. Sollte das Gerät versehentlich ohne Wasser oder mit wenig Wasser eingeschaltet werden, löst dieser aus und das Gerät schaltet automatisch ab. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

- Nehmen Sie das Gerät von dem Sockel ab;
- lassen Sie das Gerät abkühlen;
- füllen Sie nach der Abkühlphase frisches Wasser auf;
- nehmen Sie das Gerät wie gewohnt in Betrieb.

## 6 Reinigung und Entkalkung

Der Betreiber muss dafür sorgen, dass das Gerät und dessen Sicherheitseinrichtungen im funktionsgerechten Zustand gehalten werden. Regel- und sicherheitstechnische Einrichtungen müssen auf ihre Wirksamkeit geprüft werden. Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von entsprechend fachlich ausgebildetem Personal durchgeführt werden.

DE

Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim Warten, Reinigen und Reparieren erforderlich, diese unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten wieder anbringen und auf Funktion prüfen.

Sämtliche Wartungs- und Reinigungsarbeiten gemäß Bedienungsanleitung in den beschriebenen Zeitintervallen durchführen.

### 6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine spitzen oder metallischen Gegenstände (Messer, Gabel etc.) um das Gerät zu reinigen. Diese Gegenstände können das Gerät beschädigen und bei Kontakt mit stromführenden Teilen zu einem Stromschlag führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

### 6.2 Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerät täglich.
2. Spülen Sie den Wasserbehälter von innen gründlich mit frischem Wasser aus.
3. Wischen Sie den Wasserbehälter außen und die Basisplatte mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
4. Wischen Sie das Anschlusskabel nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
5. Trocknen Sie das Gerät und die Basisplatte gründlich ab.

### 6.3 Entkalkung

Ungünstige Wasserbedingungen können zur Bildung von Kalkablagerungen führen. Kalkablagerungen verursachen längere Aufheizzeiten und können zu Beschädigungen des Gerätes führen.

#### **HINWEIS!**

**Um Kalkablagerungen zu vermeiden, benutzen Sie gefiltertes Wasser.**

#### **ACHTUNG!**

**Reklamationen werden nicht anerkannt, wenn das Gerät nicht – wie in der Bedienungsanleitung beschrieben – regelmäßig entkalkt wird. Derartige Reklamationen sind kein Gewährleistungsfall.**

**Entkalken Sie das Gerät regelmäßig.**

DE

Wir empfehlen unseren Bartscher Entkalker in flüssiger Form (**Art.-Nr. 173277**) oder als Granulat (**Art.-Nr. 190065**).

1. Füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem Wasser auf, fügen Sie den Entkalker hinzu. Beachten Sie die Hinweise zum verwendeten Entkalker.
2. Kochen Sie die Entkalkerlösung auf.
3. Lassen Sie ein Teil der Entkalkerlösung durch den Ausguss fließen, um Kalkablagerungen im Ausguss zu entfernen.
4. Lassen Sie das Gerät einige Zeit abkühlen.
5. Schütten Sie die Entkalkungslösung nach dem Entkalken weg.
6. Füllen Sie den Wasserbehälter erneut mit sauberem Wasser.
7. Kochen Sie das Wasser auf und schütten Sie es anschließend weg.
8. Wiederholen Sie, falls erforderlich, die oben genannten Vorgänge mehrmals.
9. Spülen Sie den Wasserkocher gründlich mit frischem Wasser **mehrfach** aus.

10. Lassen Sie frisches Wasser auch durch den Ausguss fließen, um Rückstände der Entkalkung restlos zu entfernen.
11. Wischen Sie den Wasserkocher mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
12. Trocknen Sie das Gerät anschließend ab.

## 7 Entsorgung

### Elektrogeräte



Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.  
Elektrogeräte müssen fachgerecht und umweltgerecht verwertet und entsorgt werden.  
Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll.  
Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und entfernen Sie das Anschlusskabel vom Gerät.

Geben Sie Elektrogeräte bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.