

# BERMUDA

## INSTALLATION



10

13

**ISA S.r.l.**

Via del Lavoro, 5  
06083 Bastia Umbra - Perugia - Italy  
Tel. +39 075 80171 - Fax +39 075 8000900  
[www.isaitaly.com](http://www.isaitaly.com)




## 1 INSTALLATION



### Achtung

Es ist grundlegend für eine korrekte Installation des Geräts, die angegebenen Abstände (mm) zu beachten.

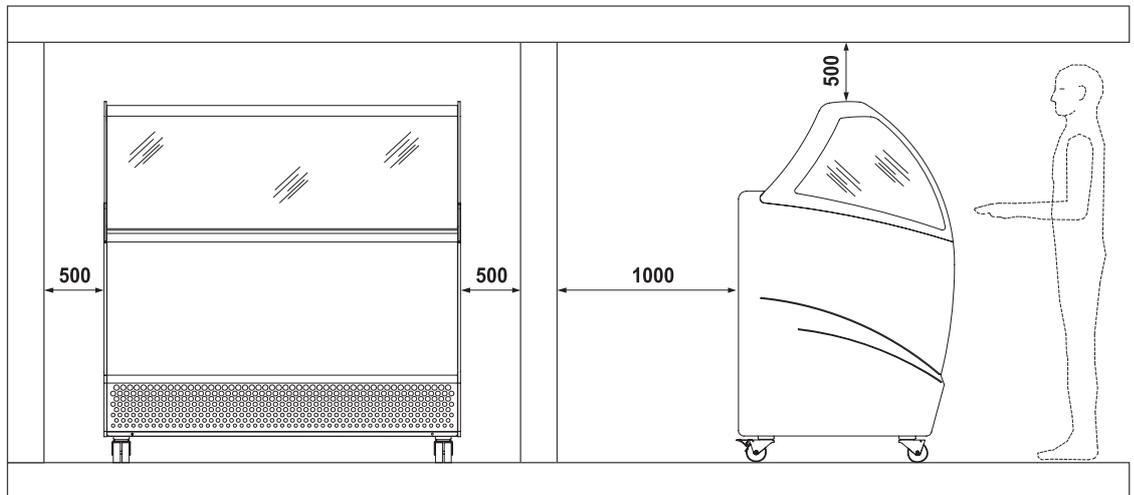

## 2 BELASTUNGSGRENZEN




### Achtung

Es ist grundlegend, **die angegebenen Belastungsgrenzen nicht zu überschreiten**, um den korrekten Luftkreislauf und so eine höhere Temperatur des Produkts zu vermeiden.



Die angeführten Grenzwerte beziehen sich auf eine statische und gleichmäßig verteilte Ladung. Somit werden dynamische Überlastungen auf Grund übermäßiger Beladungen, die aus Sicherheitsgründen absolut zu vermeiden sind, ausgeschlossen.

## 3 BELEUCHTUNG (LED)

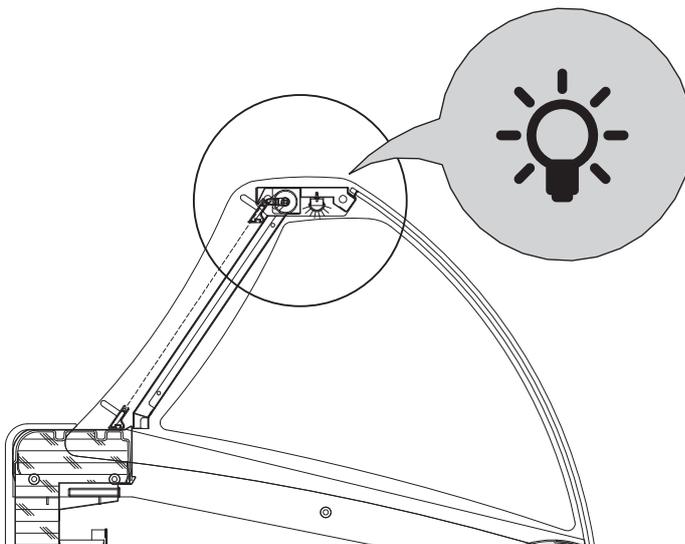

## 4 POSITIONIERUNG / HANDLING




### Vorsicht

#### SCHWENKBARE RÄDER

Das Gerät ist mit vier (4) schwenkbaren Rädern (davon 2 mit Bremse) zur Erleichterung von Handling und Positionierung ausgestattet.

Nach der Positionierung **muss** das Gerät unbedingt am Boden stabilisiert werden.

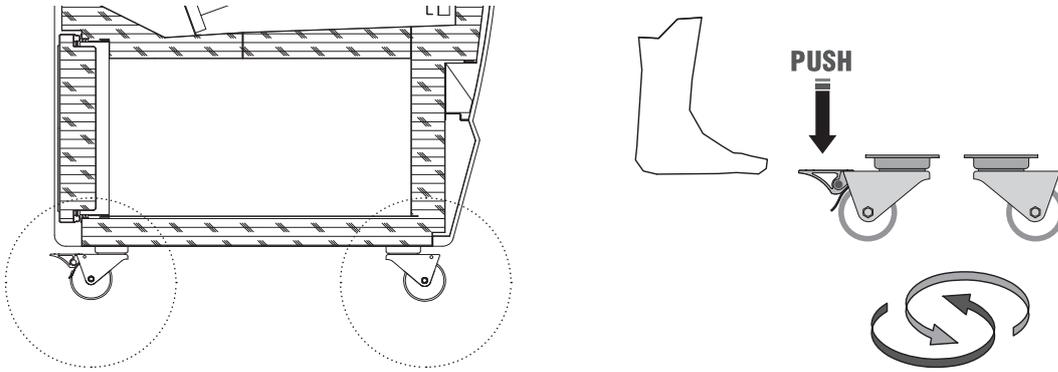

## 5 ÖFFNEN/SCHLIESSEN DES SELBSTAUFROLLENDEN ROLLOS

Das Rollo, wie in der Abbildung dargestellt, manuell öffnen / schließen.



### Achtung

Das Rollo, ohne besondere Kraftausübung, gleiten lassen und die komplette /korrekte Schließung sicherstellen; die nicht komplette / korrekte Schließung beeinflusst negativ die Leistungen des Geräts und die übermäßige Eisbildung auf den Innenwänden.

