

ROLLER GRILL LIFT-SALAMANDER

Modell: 777351/KE2301028



INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSHINWEISE.....	3
2. TECHNISCHE DATEN.....	3
3. MONTAGE.....	4
3.1. Anschluss an die Stromversorgungsquelle.....	4
3.2. Aufstellungsort.....	4
4. BEDIENUNG	4
5. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN.....	4
6. REINIGUNG UND WARTUNG.....	4
7. ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN	5
8. GARANTIE	5

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie sich bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung durch.

Jegliches Kopieren dieser Bedienungsanleitung ohne Zustimmung des Herstellers ist verboten.
Die Bilder und Zeichnungen wurden anschaulich dargestellt und können von Ihrem Gerät abweichen.

VORSICHT: Die Bedienungsanleitung soll an einem sicheren und für das Personal allgemein zugänglichen Platz aufbewahrt werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Parameter bei den Geräten ohne Ankündigung zu ändern.

I. SICHERHEITSHINWEISE

- Fehlbedienung oder unsachgemäßer Gebrauch können starke Beschädigungen am Gerät oder Menschenverletzung zur Folge haben.
- Das Gerät kann nur zu dem Zwecke genutzt werden, zu dem es entwickelt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die auf eine fehlerhafte Bedienung oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.
- Bei der Nutzung schützen Sie das Gerät und den Stecker des Stromversorgungskabels vor dem Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Fällt das Gerät aus Versehen ins Wasser, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und nachfolgend von einem Fachmann überprüfen lassen.

Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann Lebensgefahr bestehen.

- Öffnen Sie nie selbst das Gehäuse des Geräts.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen im Gehäuse des Geräts.
- Fassen Sie den Stecker des Stromversorgungskabels nie mit nassen Händen an.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Steckers und des Kabels. Sind der Stecker oder das Kabel beschädigt, beauftragen Sie eine Fachservicestelle mit der Reparatur.
- Fällt das Gerät hin oder wird es auf eine andere Weise beschädigt, soll es vor weiterem Gebrauch immer geprüft werden und evtl. in einer Fachservicestelle repariert werden.
- Reparieren Sie nie das Gerät selbst – **es besteht Lebensgefahr.**
- Schützen Sie das Stromversorgungskabel vor dem Kontakt mit scharfen oder heißen Gegenständen und halten Sie es weit von offenem Feuer fern. Wollen Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen, dann halten Sie immer den Stecker in der Hand, ziehen Sie nie an dem Kabel.
- Sichern Sie das Stromversorgungskabel (oder das Verlängerungskabel) auf solche Weise, so dass es nicht aus Versehen aus der Steckdose gezogen werden kann, oder dass niemand darüber stolpert.
- Kontrollieren Sie den Betrieb der Geräts während seiner Nutzung.
- Vermeiden Sie die Nutzung des Geräts durch Minderjährige, Personen mit verminderten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten, sowie unerfahrene Personen oder Personen ohne Kenntnis. Die oben genannten Personen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht einer für die Sicherheit zuständigen Person bedienen.
- Wird das Gerät zeitweilig nicht benutzt oder gereinigt, schalten Sie es von der Betriebsspannung ab.
- **ACHTUNG!** Wird der Stecker des Stromversorgungskabels zum Stecker angeschaltet, bleibt das Gerät die ganze Zeit unter Spannung
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie nie das Gerät am Stromversorgungskabel.

2. TECHNISCHE DATEN

Modell	KE2301028
Stromspannung	230V/ 50-60Hz
Leistung	3,0 kW
Abmessungen WxDxH	600x510x550 mm
Arbeitsfläche	600x350 mm
Gewicht	44 kg

Das Modell KE2301028 ist mit Quarzheizelementen ausgestattet.

3. MONTAGE

3.1. Anschluss an die Stromversorgungsquelle


Das Gerät sollte an eine Stromversorgungsquelle mithilfe von einem Stecker angeschlossen werden. Die Stromversorgungsquelle muss ordnungsgemäß geerdet und mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sein.

3.2. Aufstellungsort

Das Gerät sollte an einer ebenen und stabilen Oberfläche aufgestellt werden. Die Sicherheitsschraube, die am Verdichter angebracht wurde, ist zu entfernen.

4. BEDIENUNG

Das Braten mittels Infrarotstrahlung bedarf keiner Vorwärmung. Die Leistung kann laut unteren Anweisungen eingestellt werden.

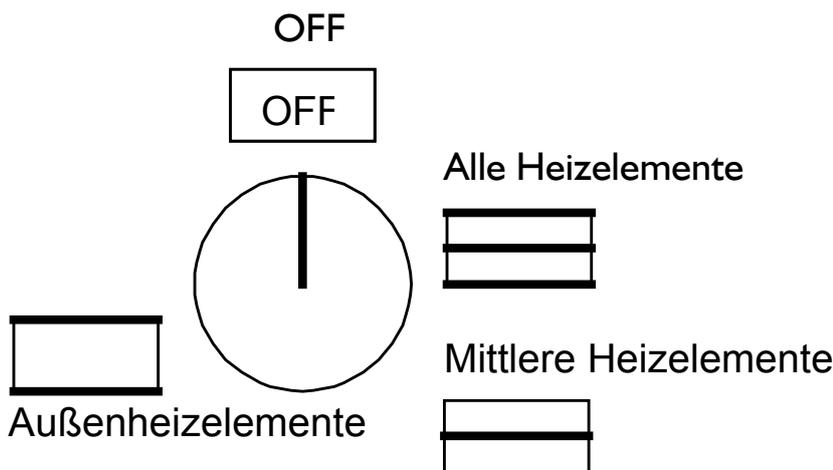

5. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Das bewegliche Heizoberteil ermöglicht das Grillen von Toasts, Bräunen von Produkten in Gefäßen von verschiedener Höhe ohne Vorwärmung.

6. REINIGUNG UND WARTUNG

Vor Reinigungsarbeiten sollte das Gerät von der Stromversorgungsquelle abgeschlossen und bis zum Abkühlen gelassen werden.

Das Gerät ist täglich mit einem feuchten Lappen mit Geschirrspülmittel zu reinigen.

Das Gerät darf nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden, denn dies kann eine Beschädigung des Geräts zur Folge haben.

Das Tablett ist vor der Reinigung maximal auszunehmen, indem es leicht nach unten gedrückt und erneut gezogen wird. Um das Tablett wieder auf seiner Stelle zu platzieren, sollten Sie die letzten Schritte in umgekehrter Reihenfolge unternehmen.

Nach der Reinigung sollte das Gerät mit einem trockenen Lappen getrocknet werden.

Das Gerät darf nicht eingeschaltet werden, wenn es feucht bleibt.

7. ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

Nach Ablauf der Nutzungsdauer oder beim Kauf von einem neuen Gerät bei Stalgast können Sie uns Ihr altes Gerät zurückgeben. Schicken Sie an uns das Gerät und eine zuständige Firma wird es nach polnischem Gesetz über Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (Gesetzblatt von 2005, Nr. 180, Pos. 1495) entsorgen.

8. GARANTIE

Unter Haftung des Verkäufers versteht man die Garantie- und Gewährleistungshaftung.

Die Schäden, die infolge von Verkalkung entstanden sind, unterliegen keiner Garantie.

Keinem Garantiewechsel unterliegen folgende Elemente: Glühbirnen, Gummielemente, die durch Wasserstein beschädigte Heizelemente, Schrauben und Elemente, die naturgemäß abgenutzt werden z.B.: Brenner, Gummidichtungen und jegliche mechanisch beschädigten Elemente.