



500379

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **3.0**

Erstelldatum: 2025-10-31

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Cerealienspender, 3-fach
Artikel-Nummer:	500379
Material:	Kunststoff Stahlblech, lackiert
Anzahl Behälter:	3
Inhalt Behälter in Liter:	3 x 3,5
Höhe der Schalen, max. in mm:	75
Maße (B x T x H) in mm:	540 x 170 x 395
Gewicht in kg:	5,6

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Ausgelegt für:
 - Cornflakes
 - Getreide
 - Müsli
 - Nüsse
- Eigenschaften:
 - Behälter kratzfest
 - geeignet für Wandmontage
- Nicht im Lieferumfang enthalten:
 - Befestigungsmaterial

DE

Bestimmungsgemäße Verwendung


Das Gerät ist ausschließlich zu der in der Betriebsanleitung erläuterten Verwendung mit den gelieferten und zugelassenen Komponenten bestimmt.

Jeder darüberhinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer/Betreiber.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Portionieren von Cerealien.

Baugruppenübersicht / Lieferumfang

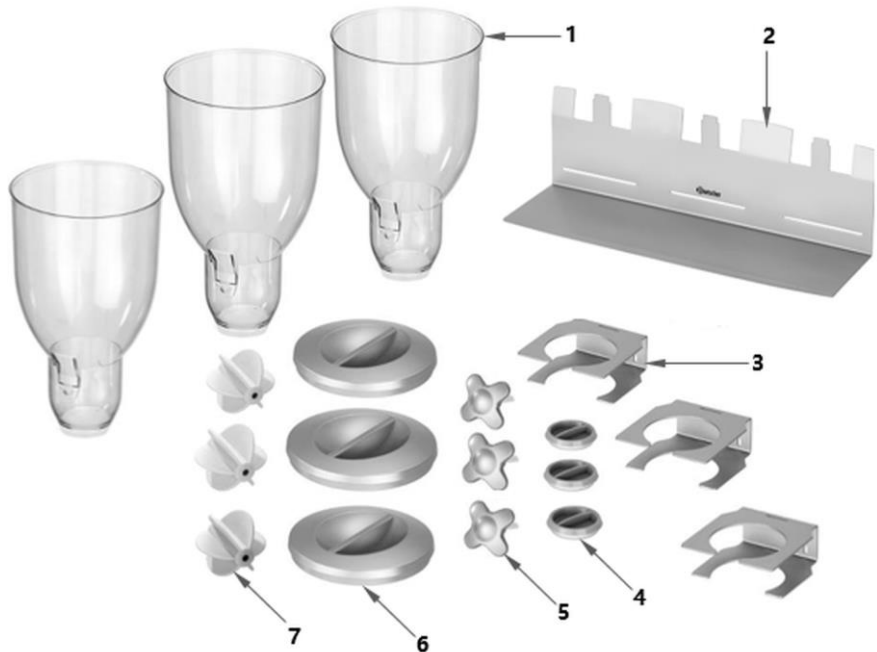

DE

Abb. 1

1. Behälter (3x)
2. Gestell
3. Behälter-Halterung (3x)
4. Abdeckung Behälterboden (3x)
5. Drehrad (3x)
6. Behälter-Deckel (3x)
7. Portionierer (3x)

Auspacken

1. Packen Sie den Cerealienspender aus und entsorgen Sie vorschriftsgemäß sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Prüfen Sie den Lieferumfang.
3. Reinigen Sie den Cerealienspender nach Anweisungen im Abschnitt „Reinigung“.

Zusammenbauen / Aufstellen bzw. Aufhängen

1. Setzen Sie den Portionierer in den Behälter so ein, dass die Lochung des Behälters und des Portionierers übereinstimmen.
2. Stecken Sie dann den Stift vom Drehrad durch diese Verbindung, damit der Portionierer fest sitzt.



Abb. 2

3. Stellen Sie das Gestell auf eine ebene und trockene Fläche.
4. Befestigen Sie die Behälter-Halterung am Gestell.
5. Setzen Sie den Behälter in die Behälter-Halterung ein.

HINWEIS!

Alternativ kann der Cerealispender an einer geeigneten Stelle an der Wand aufgehängt werden. Verwenden Sie geeignetes Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten).

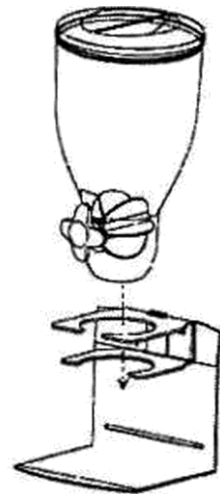


Abb. 3

Cerealien einfüllen / entnehmen

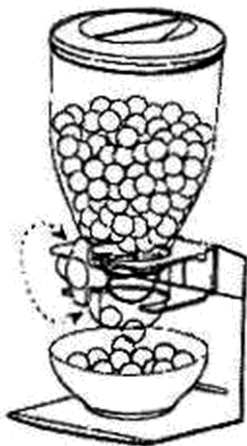


Abb. 4

1. Füllen Sie die gewünschten Cerealien in den Behälter ein.
2. Legen Sie den Deckel auf den Behälter.
3. Stellen Sie eine geeignete Schale unter den Behälter.
4. Entnehmen Sie die gewünschte Menge, indem Sie das Drehrad im Uhrzeigersinn drehen.
Pro Umdrehung können ca. 50 ml Cerealien entnommen werden.
5. Sollte der Cerealienspender längere Zeit nicht benutzt werden, schließen Sie den Behälter unten fest mit der Abdeckung, um die Produkte im Behälter frisch zu halten.

DE

Reinigung

ACHTUNG!

Benutzen Sie niemals irgendeine Art von groben Reinigern, welche die Oberfläche zerkratzen könnte.

Reinigen Sie die Einzelteile von dem Cerealienspender nicht in der Geschirrspülmaschine!

1. Reinigen Sie den Cerealienspender regelmäßig.
2. Nehmen Sie die Einzelteile ab.
3. Reinigen Sie die Einzelteile mit warmem Wasser, einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch oder Schwamm.
4. Spülen Sie mit klarem Wasser nach.
5. Lassen Sie die gereinigten Teile an der Luft trocknen oder trocknen Sie diese mit einem weichen fuselfreien Tuch ab.