


AGN1000-1/1

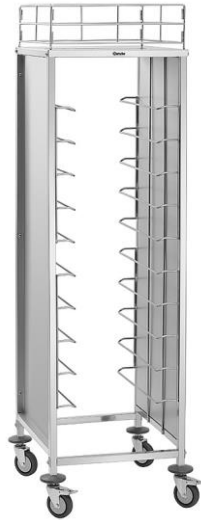

300186

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **2.0**

Erstelldatum: 2025-03-27

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Gastronormwagen AGN1000-1/1
Artikel-Nummer:	300186
Material:	Edelstahl
Anzahl Einschübe:	10
Abstand zwischen den Einschüben in mm:	120
Tragfähigkeit pro Einschub, max. in kg:	10
Maße Abstellfläche (B x T) in mm:	480 x 540
Tragfähigkeit Abstellfläche, max. in kg:	10
Tragfähigkeit gesamt, max. in kg:	80
Anzahl Lenkrollen:	4
Lenkrollen mit Feststellbremse:	2
Durchmesser Rollen in mm:	100
Anzahl Radpuffer:	4
Material Radpuffer:	Kunststoff
Maße (B x T x H) in mm:	580 x 685 x 1840
Gewicht in kg:	26,2

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Ausführung: GN-Einschübe
- Einsatzbereich: Abräumen
- Beidseitig bestückbar
- Abstellfläche: Ja
- Anlieferungszustand: Bausatz, einfache Montage
- Nicht im Lieferumfang enthalten:
 - GN-Behälter
 - Bleche
 - Roste

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich zu der in der Betriebsanleitung erläuterten Verwendung mit den gelieferten und zugelassenen Komponenten bestimmt.





Jeder darüberhinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer/Betreiber.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Abräumen und Transportieren von Speisen in GN-Behältern, auf Rosten und Blechen bis zu 1/1 GN
- Aufbewahren von Speisen in geeigneten Behältern.

Lieferumfang / Teilebezeichnung

- Packen Sie den Gastronormwagen aus und entsorgen Sie umweltgerecht das Verpackungsmaterial.
- Kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit anhand folgender Liste:

Bauteile	Menge	Bezeichnung
	2	Seitenteil mit 10 vormontierten Einschubvorrichtungen und Seitenwand
	1	Stellfläche
	2	Reling-Seitenteil
	2	Reling-Vorderteil und -Rückseitenteil

	4	Querstrebe
	1	Inbusschlüssel
	8	Schraube M8*55
	8	Unterlegscheibe eckig
	4	Radpuffer für Lenkrolle
	2	Lenkrolle mit Feststeller
	2	Lenkrolle ohne Feststeller
	4	Mutter M5

Montage

DE

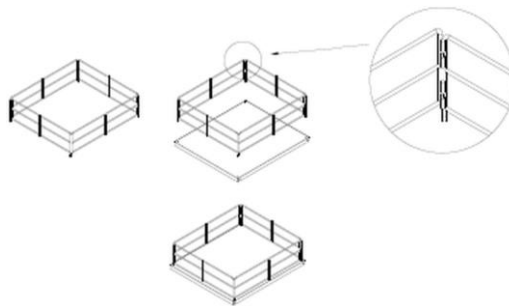


Abb. 1

1. Setzen Sie zuerst die Reling für die obere Stellfläche mittels der Riegel (Abb. 1) zusammen.
2. Setzen Sie die zusammengebaute Reling auf die Stellfläche. Verschrauben Sie die Reling und die Stellfläche mit den M5 Schrauben.

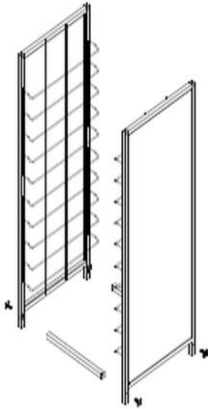


Abb. 2

3. Montieren Sie 2 Querträger (unten) an einem Seitenteil des Gastronormwagens.
4. Legen Sie je eine eckige Unterlegscheibe zwischen den unteren Querträger und dem Seitenteil und zwischen dem Seitenteil und jeder M8*55 Schraube und ziehen Sie diese mit dem Inbusschlüssel fest.



5. Verbinden Sie die Querträger (unten) mit dem anderen Seitenteil mit Hilfe von Unterlegscheiben und Schrauben wie oben beschrieben.

DE

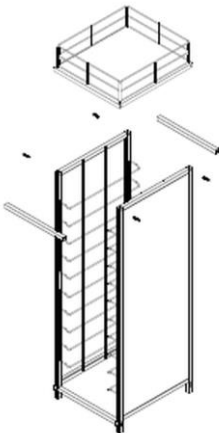


Abb. 3

6. Montieren Sie die 2 Querträger (oben) wie oben beschrieben an den Seitenteilen.
7. Setzen Sie die zusammengebaute Stellfläche mit Reling (Punkt 1, 2) auf den Rahmen des Gastronormwagens.
8. Schrauben Sie die Stellfläche mit Reling am Rahmen des Gastronormwagens mit den M5 Muttern fest.
9. Ziehen Sie diese mit einem passenden Schlüssel fest.

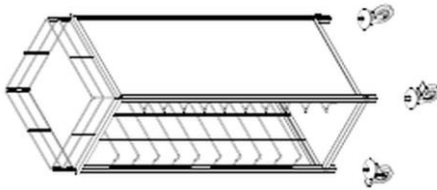


Abb. 4

10. Legen Sie den Gastronormwagen auf die Seite.
11. Befestigen Sie die 4 Radpuffer für die Lenkrollen an den Vierkantrohren der Seitenteile.
12. Schrauben Sie anschließend die Lenkrollen in die Vierkantrohre der Seitenteile.

Aufstellen

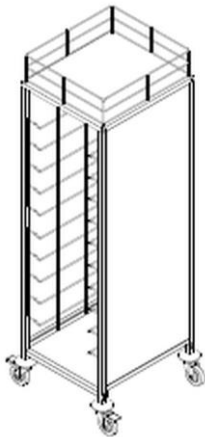


Abb. 5

1. Stellen Sie den Gastronormwagen auf die Lenkrollen.
2. Prüfen Sie die Stabilität des Gastronormwagens.
3. Nehmen Sie die Nivellierung des Gastronormwagens mit Hilfe der Lenkrollen vor, indem Sie diese ein- oder ausdrehen.
4. Wenn Sie den Gastronormwagen am gewünschten Platz aufgestellt haben, sichern Sie die 2 Lenkrollen mit den Feststellern, damit der Gastronormwagen nicht versehentlich verschoben oder umgekippt werden kann.

Gastronormwagen bestücken



Abb. 6

Der Gastronormwagen ist beidseitig bestückbar.

1. Platzieren Sie nach Bedarf die geeigneten Tablett, GN-Behälter, etc. in den Einschubvorrichtungen.
2. Stellen Sie die Kannen, Tassen, Gläser, etc. oben auf die Stellfläche.

Die Reling der Stellfläche verhindert das Herunterfallen des Geschirrs.

DE

Reinigung

ACHTUNG!

Scheuermittel, lösemittelhaltige oder ätzende Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen.

Verwenden Sie zum Reinigen nur für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel.

1. Reinigen Sie den Gastronormwagen regelmäßig mit warmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
2. Trocknen Sie den Gastronormwagen mit einem weichen Tuch ab.